



PARKETLENČIŲ SOMONTUOTŲ EGLUTĖS RAŠTAIS KLOJIMO INSTRUKCIJOS



TURINYS

- 3•** PRODUKTO NAUDOJIMAS
- 3•** JŪSŲ ATSAKOMYBĖ
- 4•** PATIKRA PRIEŠ KLOJANT
- 5•** PAGRINDINIAI KLOJIMUI REIKALINGI ĮRANKIAI
- 6•** EGLUTĖS RAŠTO KLOJIMAS
- 7•** PRANCŪZIŠKOS EGLUTĖS RAŠTO KLOJIMAS
- 8•** PRIEŽIŪRA

3 • PRODUKTO NAUDOJIMAS



„Abovo Wood“ kietmedžio grindys yra skirtos naudoti įvairiuose tiek komercinės, tiek gyvenamosios paskirties projektuose. Grindys gali būti klojamos:

- pagrindiniame aukšte;
- žemiau pagrindinio aukšto;
- virš pagrindinio aukšto;
- ant įvairaus grindinio, pavyzdžiui, betoninio, dengto fanera, OSB plokštėmis, grindinio ir kitų;
- kur naudojamos grindinio ir spindulinio šildymo sistemos;
- vonioje, virtuvėje ir skalbyklių naudojimo patalpose.

Produktus galima tvirtinti trimis skirtingais būdais: naudojant klijus, tvirtinimo elementus (vinis) ir pasirinkus plaukiojančių grindų klojimo būdą. Nors galima grindis kloti patiems, bet mes to nerekomenduojame. Neteisingai išklojus parketą, galite patirti didelių išlaidų. Niekada nebandykite klijuoti „Abovo Wood“ grindų patys, kadangi šiam darbui būtina pasikviesti profesionalius specialistus.

PASTABA. Prieš pradėdami atidžiai perskaitykite šį klojimo vadovą, kitaip, neteisingai atlikus veiksmus, garantija nebus taikoma.

JŪSŲ ATSAKOMYBĖ

Gavę „Abovo Wood“ medžiagas, prieš klojimą nedelsdami jas patikrinkite, ar nėra pažeistos. Jūsų atsakomybė yra nustatyti pažeidimus ir apie juos nedelsiant pranešti „Abovo Wood“. Gamintojas greičiausiai pakeis pažeistus produktus nemokamai, bet tik tuo atveju, jei apie pažeidimus pranešite prieš pradėdami kloti parketą. Laikoma, kad sumontuotas lentelės pripažino tinkamomis naudoti tiek jas klojantis specialistas, tiek jų pirkėjas. Tai yra laikoma faktu net ir tada, jei klojimo darbe pats ir nedalyvavote. Tokiu atveju bet kokios papildomos keitimo arba panaudotų pažeistų lentelių keitimo išlaidos yra laikomos ne „Abovo Wood“ atsakomybe.

Gali pasitaikyti natūralių medžio struktūros ir spalvos variacijų, taigi, negalime garantuoti, kad visos lentelės bus vienodos.

Smulkius pažeidimus, pavyzdžiui, nedidelius įbrėžimus, galima pašalinti naudojant užpildą, glaistą ar beicą. Šios procedūros yra greitos ir lengvai atliekamos, be to, Jūsų grindys atrodys puikiai.

Rekomenduojama numatyti 5–7proc. nupjautų atliekų, jei klojate įprastai, ir 12–13proc. klojant parketą kampuose. Taip išvengsite atliekų, susidarančių dėl nupjautų lentelių ir rūšių įvairovės. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad šį kiekį privalote numatyti dar prieš įsigydami produktą.

PASTABA. Jei įrengiate naują namą arba remontuojate seną, kietmedžio grindų klojimą pasilikite pabaigai. Taip apsaugosite grindis nuo pažeidimų, kurie gali atsirasti dėl vaikščiojimo ar kitų remonto darbų.



Prieš pradėdami patikrinkite darbo vietą ir grindinį, ar šie yra tinkami naudoti. Jei „Abovo Wood“ grindys yra pažeidžiamos klojant, nepatikrinus, ar nėra potencialiai žalingos aplinkos, garantija tokiu atveju netaikoma.

Šis paprastas sąrašas padės nustatyti, ar saugu kloti grindis atitinkamoje darbo vietoje ir ant atitinkamo grindinio. Šią patikrą privalo atlikti darbuotojas ir medžiagų savininkas, prieš pradėdami klojimo darbus.

Prieš klojami medines grindis, patikrinkite, ar grindinys atitinka šiuos reikalavimus.

- Grandinys turi būti tinkamai sumontuotas, konstrukciniu požiūriu tvirtas, plokščias, sausas ir švarus.
- Aplinkos temperatūra darbo vietoje turi būti **18–25°C**, o santykinis drėgnumas– **40–60 proc.** Tokią temperatūrą privaloma palaikyti mažiausiai penkias dienas tuose namuose, kur naudojamas šildymas radiatoriais, ir dvi savaites, jei naudojamas grindinis šildymas. Šiam tikslui rekomenduojame naudoti džiovintuvus ir drėkintuvus. **ATMINKITE:** šių rekomendacijų privaloma laikytis ir po grindų klojimo.
- Visos pagalbinės patalpos (rūsiai), esantys po grindiniu, turi būti gerai vėdinami tiek pro langus, tiek pro vėdinimo angas. Betoninio grindinio drėgmės lygis turi neviršyti 2 proc., o medinio grindinio– 12 procentų. Kas 100m², trijose vietose, naudodami drėgmės matuoklį, išmatuokite drėgmės lygį.
- Bet koks nuokrypis grindinyje, kas 2 metrus, negali būti didesnis nei 2 milimetrai. Patikrinkite grindinio lygumą ir, naudodami šilfuoklį ar kitą įrankį, nušlifaukite atitinkamas vietas arba naudokite išlyginimui skirtas medžiagas, kurios pripildo grindinyje susidariusias duobes.
- Gavę produkto pakuotes, neskubėkite jų atidaryti, bet pastatykite jas į montavimo vietą ir palaukite mažiausiai 24 valandų. Taip medžiagos „nusistovės“ po transportavimo. Pakuotes atidarykite tik tada, kai produktą reikės panaudoti.
- Patikrinkite, ar visi pamatai ir betoninės plokštės, skirtos naudoti žemiau žemės paviršiaus lygio, yra sandarūs. Net ir nedidelis pratekėjimas gali stipriai pažeisti grindis.
- Betoninio grindinio stiprumą patikrinkite perbrėždami jo paviršių vinimi. Jei grindinys trupa ir susidaro miltelių, tokiu atveju jis nėra pakankamai tvirtas medinėms grindims kloti, todėl grindų kloti **NEGALIMA**. Taip atsitinka dėl to, kad betono suspaudimo stipris yra per mažas.

[SPĖJIMAS. Medžio dulkės yra labai pavojingos

Pjaudami ar klojami kietmedžio grindis, naudokite atitinkamą apsaugą nuo dulkių ir apsauginius akinius. Medžio dulkės gali sukelti stiprius kvėpavimo sutrikimus, taip pat dirginti akis ir odą. Iš tiesų, Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra medžio dulkes klasifikuoja kaip kancerogenines medžiagas. Plaudami dirginamas vietas 15 minučių po tekančiu vandeniu, galite sumažinti dirginimo pojūtį, bet, esant stipriam dirginimui, būtina kreiptis į gydytoją.

5 • PAGRINDINIAI KLOJIMUI REIKALINGI ĮRANKIAI



- 8–15 mm tarpikliai
- Kreidinė juostelė
- Apsauginė kaukė nuo dulkių
- Plaktukas
- Rankinis arba elektrinis pjūklas
- Kietmedžio remonto rinkinys (užpildas, glaistas arba beicas)
- Blokelis
- Matavimo ruletė
- Skersinio pjovimo pjūklas
- Laužtuvėlis
- Minkšta šluostė
- Kampainis
- Medienos drėgmės matuoklis

Pasirinkus klojimo būdą naudojant tvirtinimo elementus (vinis), taip pat prireiks grąžto, viniakalės, kietmedžio vinių arba kabių kalimo įrankio ir apdailos (pavyzdžiui, 35 mm). Pasirinkus klojimo būdą naudojant kljus, taip pat prireiks reketo mechanizmo grindų spaustukų, mėlynos juostos, rantyto rankšluosčio ir klijų valiklio (naudojant kljus).

6 • EGLUTĖS RAŠTO KLOJIMAS




Klojant kietmedžio grindis pagal eglutės (Herringbone) raštą, tikslumas yra svarbiausias veiksnys. Jei dirbama ant faneros ar OSB plokštėmis dengtų grindų, rekomenduojame pasirinkti sutvirtinimo atitinkamais elementais (vinimis) klojimo būdą, o ant betoninio pagrindo parketlentes priklijuoti. Tačiau šiam klojimo būdai rekomenduojame rinktis profesionalius specialistus

PASTABA. Klojant kietmedžio grindis pasirinkus šį raštą, nesirinkite plaukiojančių grindų klojimo būdo.


1 ŽINGSNIS. Gruntas (naudojamas tik ant betoninio pagrindo)

• Patogiu šepetėliu užtepkite grunto ant betoninio pagrindo. Prieš tęsdami darbus, palaukite 4–5 val., kol gruntas išdžius. Jei abejojate, kaip tinkamai pradėti gruntuoti, prieš pradėdami perskaitykite gamintojo instrukciją.

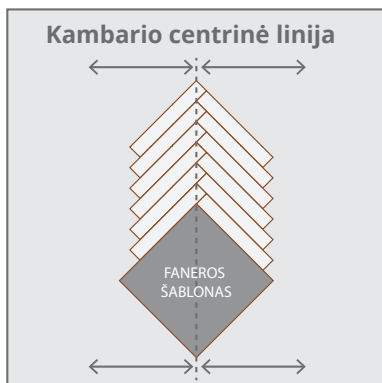

2 ŽINGSNIS. Pradžia

- Apsibrėžkite grindų maketą ir nustatykite klojimo kryptį. Įprastai raštas eina per visą kambario ilgį.
- Per kambario vidurį ištempkite kreipiančią juostą. Pradėdami nuo arčiausios sienos ir palei pagrindinę kreipiančią juostą, pradėkite kloti lenteles, atsižvelkite į pasirinktą raštą, t. y. viengubą, dvigubą ar trigubą eglutės.
- Naudokite tikslų taisyklingos formos faneros šabloną (pavyzdį), kuris yra toks pats arba šiek tiek didesnis nei klojamų grindų lentelės, kad galėtumėte jį panaudoti kaip pavyzdį ir prilaikyti pirmąsias sumontuotas lenteles (eiles). Pavyzdys turi būti priveržiamas rombo principu, kai viršutinis ir apatinis taškai lygiuojasi per vidurį.
- Klojant parketą didesniuose kambariuose, rekomenduojame naudoti pavyzdį.

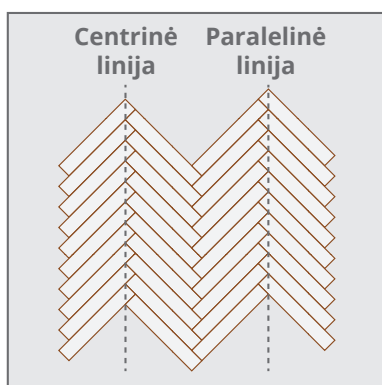

3 ŽINGSNIS. Montavimas

- Kad galutinis rezultatas būtų nepriekaištingas, labai svarbu taisyklingai sumontuoti pirmąsias lentelių eiles. Lentelės visada yra klijuojamos prie ankstesnės eilės priekio, prispaudžiamos ir šiek tiek pasukamos link šono ir kiekvienos eilės galo.
- Eglutės rašto šablono viršūnė turi tiksliai lygiuoti su kreipiančią juosta. Kai sumontuotas kietmedžio grindų plotas atitinkamai sukimba ir prisitvirtina prie pagrindo (žr. klijų gamintojo instrukciją), šis šablonas gali būti naudojamas kaip pavyzdys likusiai grindų daliai.
- Klodami reguliariai patikrinkite kreipiančią juostą.
- Klodami paskutinę eilę, nupjaukite lenteles taip, kad nuo sienos liktų 8–15 mm tarpas, kuris leistų lentelėms plėstis. Vėliau šiuos tarpus uždengsite grindjuostėmis.

PASTABA. Ant parketlentėmis dengtų grindų, jei buvo naudojamas tvirtinimo kliais būdas, draudžiama statyti sunkius baldus mažiausiai 24 valandas.




Klojant kietmedžio grindis pagal eglutės (Chevron) raštą, tikslumas yra svarbiausias veiksnys. Jei dirbama ant faneros ar OSB plokštėmis dengtų grindų, rekomenduojame pasirinkti sutvirtinimo atitinkamais elementais (vinimis) klojimo būdą, o ant betoninio pagrindo parketlentes priklijuoti. Tačiau šiam klojimo būdai rekomenduojame rinktis profesionalius specialistus.

PASTABA. Klojant kietmedžio grindis pasirinkus šį raštą, nesirinkite plaukiojančių grindų klojimo būdo.


1 ŽINGSNIS. Gruntas (naudojamas tik ant betoninio pagrindo)

• Patogiu šepetėliu užtepkite grunto ant betoninio pagrindo. Prieš tęsdami darbus, palaukite 4–5 val., kol gruntas išdžius. Jei abejojate, kaip tinkamai pradėti gruntuoti, prieš pradėdami perskaitykite gamintojo instrukciją.

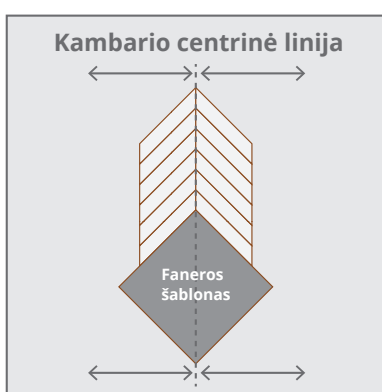


2 ŽINGSNIS. Pradžia

- Apsibrėžkite grindų maketą ir nustatykite klojimo kryptį. Įprastai raštas eina per visą kambario ilgį.
- Per kambario vidurį ištempkite kreipiančiąją juostą. Pradėdami nuo artimiausios sienos ir palei pagrindinę kreipiančiąją juostą, pradėkite kloti lenteles.
- Naudokite tikslų taisyklingos formos faneros šabloną (pavyzdį), kuris yra toks pats arba šiek tiek didesnis nei klojamų grindų lentelės, kad galėtumėte jį panaudoti kaip pavyzdį ir prilaikyti pirmąsias sumontuotas lenteles (eiles). Pavyzdys turi būti priveržiamas rombo principu, kai viršutinis ir apatinis taškai lygiuojasi per vidurį.
- Sumontavę pirmąsias lenteles, išmatuokite eilės plotį ir pažymėkite kambarį pagalbinėmis lygiagrečiomis linijomis.

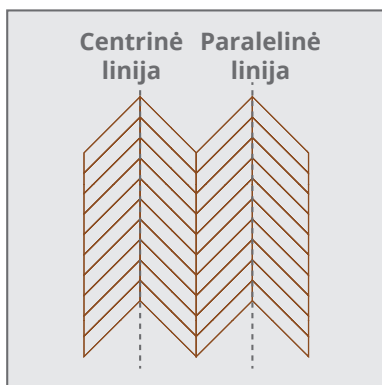

3 ŽINGSNIS. Montavimas

- Kad galutinis rezultatas būtų nepriekaištingas, labai svarbu taisyklingai sumontuoti pirmąsias lentelių eiles. Lentelės visada yra klijuojamos prie ankstesnės eilės priekio, prispaudžiamos ir šiek tiek pasukamos link šono ir kiekvienos eilės galo.
- Eglutės (Chevron) rašto pavyzdžio viršūnė turi tiksliai lygiuoti su kreipiančiąja juosta. Kai sumontuotas kietmedžio grindų plotas atitinkamai sukimba ir prisitvirtina prie pagrindo (žr. klijų gamintojo instrukciją), šis šablonas gali būti naudojamas kaip pavyzdys likusiai grindų daliai. Mūsų siūlomose Chevron lentelėse nėra liežuvėlių, tik grioveliai. Pakloję lentelę, užtepkite klijų tiesiogiai į griovelį ir įstatykite kitos lentelės liežuvėlį.
- Klodami reguliariai patikrinkite kreipiančiąją juostą.
- Klodami paskutinę eilę, nupjaukite lenteles taip, kad nuo sienos liktų 8–15 mm tarpas, kuris leistų lentelėms plėstis. Vėliau šiuos tarpus uždengsite grindjuostėmis.

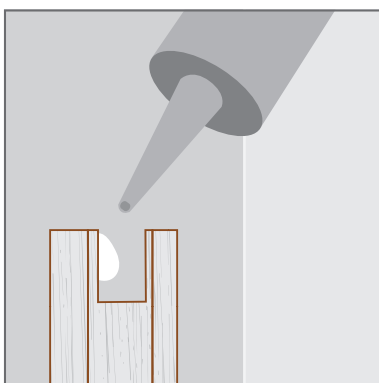

PASTABA. Ant parketlentėmis dengtų grindų, jei buvo naudojamas tvirtinimo klijuojamas būdas, draudžiama statyti sunkius baldus mažiausiai 24 valandas.

14 • PO KLOJIMO



Kad išklotumėte grindis, užbaikite šiuos paprastus veiksmus po kiekvieno klojimo proceso.

- Iškloję grindis galite išimti tarpiklius ir sumontuoti perėjimo elementus.
- Aplink grindų kraštelių vinimis prie sienos pritvirtinkite grindjuostę ir apvadus.
- Kad suteiktumėte spindesio, paviršių nuvalykite siurbliu ir specialiu kietmedžio grindų valikliu. Ant grindų nelipkite mažiausiai 10–12 val. ir nestatykite jokių baldų 24 valandas.
- Po baldų kojėlėmis padėkite atitinkamus padėkliukus, taip apsaugosite grindis nuo pažeidimo.
- Likusių lentelių neišmeskite, jas panaudosite prireikus grindis remontuoti.

PRIEŽIŪRA

Kietmedžio grindų priežiūrai reikia atlikti kelis paprastus veiksmus, kurie išsamiai aprašyti „Abovo Wood“ priežiūros ir remonto instrukcijoje. Sumontavus grindis, atidžiai perskaitykite šią instrukciją, kad susipažintumėte su grindų valymo, priežiūros ir remonto rekomendacijomis, kad grindys tarnautų Jums ne vienerius metus.